


Zdroj pro elektrický ohradník AKO Power N 1200, 1,2 J obj.č. 34175

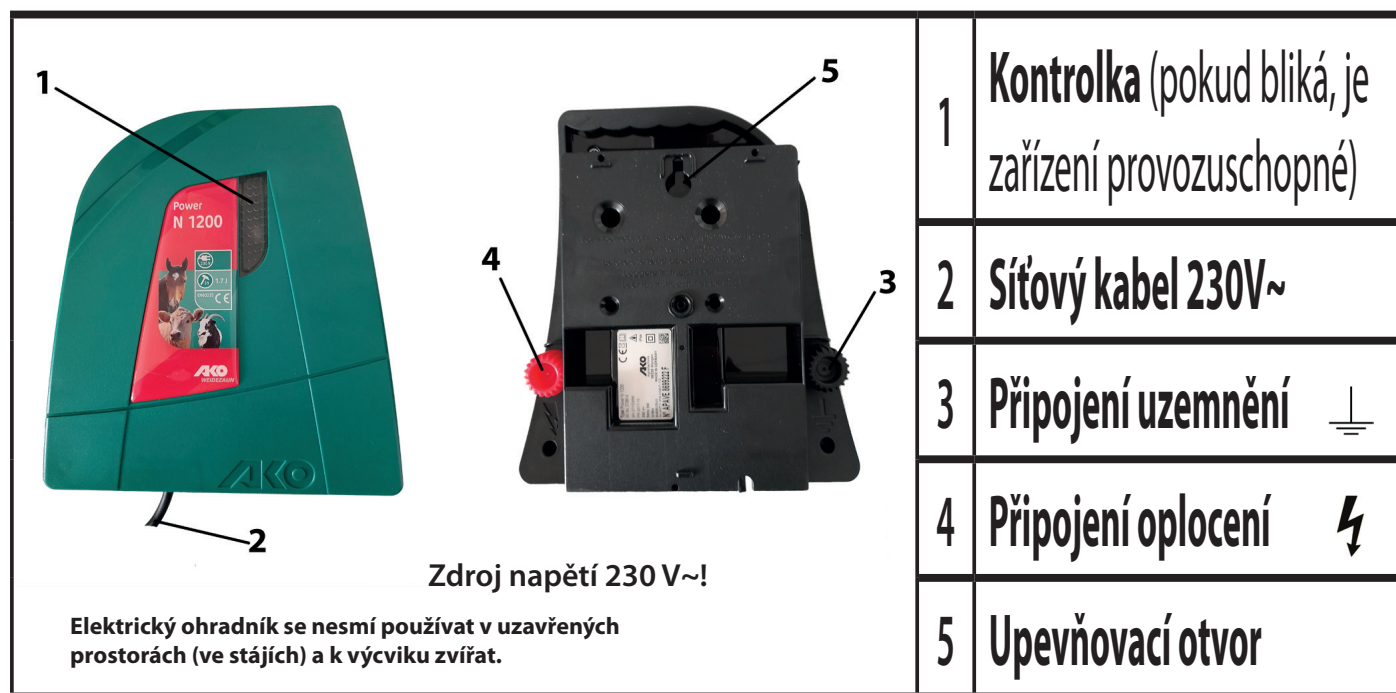

a.) Montáž

Upevňovací otvor (5) je určen pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován a provozován zásadně ve svislé poloze. Zařízení je potřeba co nejvíce chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.

b.) Popis funkce přístroje

Zařízení uvedte do provozu bez připojení oplocení a uzemnění. Bliká-li kontrolka (1) v rytmu impulzů, je přístroj provozuschopný. Nebliká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno napětí v el. síti resp. neporušení napájecího kabelu. Není-li závada patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník. Na černou matku připojte uzemnění. Na červenou matku připojte oplocení.

c.) Popis funkce přístroje s připojeným oplocením (zapojené oplocení a uzemnění)

Kontrolka (1) signalizuje pouze funkci zařízení, avšak nereaguje na závady oplocení a nebo výpadek napětí na oplocení. Proto je nezbytné pravidelně kontrolovat napětí oplocení pomocí zkoušečky nebo jiného měřicího přístroje.

Bliká-li kontrolka (1) rychleji než cca 1 x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před dalším spuštěním musí být podrobena odporné kontrole servisním technikem.

Každý provozovatel elektrického oplocení je povinen provádět pravidelné kontroly zdroje napětí a kontroly oplocení v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka zdroje napětí
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě oplocení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami! Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příložených všeobecných zásad stavby ohrad.

Servis zajišťuje:

KAMÍR a Co spol. s r.o., Ferd. Pakosty 1148, 39501 Pacov, tel: +420 565 442 959, email: servis@kamir.cz