

Návod k montáži napáječky SB 1, SB 2, SB 2 H, SB 2 RBH

obj. č: SB 1 - černá bez pojistky (33952)

SB 1 - zelená s pojistkou (33944)

SB 2 - připravená pro vyhřívání - bez kabelu (44039)

SB 2 H - vyhřívána pouze miska napáječky - s kabelem 33W (44037)

SB 2 RBH - vyhřívána miska s kabelem pro vyhřívání přívodu - s kabelem 33W+21W (44038)



SB 1 - černá bez pojistky (obj. č. 33952)

SB 1 - zelená s pojistkou (obj. č. 33944)



SB 2 - připravená pro vyhřívání – bez kabelu (obj. č. 44039)



SB 2 H (33W), vyhřívána pouze miska napáječky (obj. č. 44037)

SB 2 RBH (33W + 21W), vyhřívána miska s kabelem pro vyhřívání přívodu (obj. č. 44038)

Upozornění

Přečtěte si následující informace.

Dodržujte uvedené bezpečnostní předpisy, doporučení návodu k instalaci, provozování a údržbě.

Zařízení smí instalovat pouze odborně způsobilá osoba.

Pro budoucí použití uschovejte!

Zásady montáže napáječek SB 1, SB 2, SB 2 H, SB 2 RBH

1. Pro správnou funkci ventilu napáječky je velmi důležitá čistá voda. Nejen při používání vody z vlastní studně ale i při odběru vody z veřejného vodovodu mohou být ve vodě nečistoty (písek). Proto je nutné u takovýchto zdrojů namontovat na přívodní potrubí filtr.
2. Ventily jsou konstruovány pro tlak vody do 5 at.
3. Při tlaku vody přes 5 at, je třeba pořídit regulační ventil.
4. Nejlepší funkce ventilu napáječky je při tlaku vody 3 at.
5. Lze použít ventil na nízký tlak 0,4 – 1 at. ([obj. č. 33172](#)) černý.
6. Pro těsnění závitů přívodu vody a zátky použijte vodoinstalační pásku (nepoužívejte koudel).
7. Při montáži napáječek dodržujte čistotu – pozor na zbytky kovových nebo plastových špon nebo jiných nečistot v potrubí.
8. Dobře odvzdušněte přívodní potrubí.
9. Pro utažení přívodního potrubí, zátky a ventilu použijte přiměřenou sílu, (jedná se o plast).
10. Zátka, která je součástí dodávky musí být utěsněna.
11. Nevyhřívané napáječky a přívodní potrubí musí být chráněny před mrazem.

Před použitím vyhřívané napáječky SB 2 H, SB 2 RBH si přečtěte následující zásady


1. Nepoužívejte jakkoliv poškozený kabel nebo termostat.
2. Ochraňujte kabel i termostat před ostrými hranami olejem a horkem.
3. Přívodní kabely musí být namontovány tak, aby je nemohli poškodit zvířata.
4. Neopravujte ani neupravujte topné ani přívodní kabely, které jsou pod napětím.
5. Při montáži použijte trafo 230/24 V s odpovídajícím krytím. Elektrická instalace musí být vybavena proudovým chráničem dle platných předpisů.
6. Nemontujte termostat s kabely do blízkosti hořlavých a explozivních látek.
7. Napáječku a kabely s termostatem skladujte na suchém místě a zabraňte přístupu zvířatům.
8. Vyhřívaný kabel s termostatem používejte pouze pro vyhřívání napáječek určených pro napájení zvířat.
9. Při použití kabelu s vyhříváním i přívodního potrubí (typ RBH 55 W – uveden na štítku) je nutné kabel (tu část, na které není štítek a je ukončena koncovkou s modrou izolací) namontovat okolo přívodního potrubí v délce minimálně 1 m, maximálně 2 m. Zbylých 40 cm tohoto kabelu nevyhřívá (označeno na kabelu). Druhá část kabelu nad termostatem se štítkem není vyhřívací a připevní se nad tepelnou izolaci pod mechanickou ochranu přívodního potrubí. Provedení bez vyhřívání přívodního potrubí (typ SB 2 H 33 W) hřeje jen kabel pod miskou napáječky.
10. Při použití plastových rozvodů, obalte vyhřívanou trubku nejprve hliníkovou fólií, pak obtočte kabel a opět zabalte do hliníkové fólie. Pak navlečte tepelnou izolaci a vrchní mechanickou ochranu proti poškození zvířaty.
- 11. Pro uchycení kabelu nepoužívejte stahovací pásky – tlačí kabel na určitém místě na potrubí a může jej nadměrně zahřívat!**
12. Zařízení udržujte čisté od prachu a dalších nečistot (pavučiny, zbytky píce a steliva).
13. Pro údržbu kabelu a termostatu – očištění od nečistot, používejte jemný vlhký hadřík. Nepoužívejte benzín nebo jiná rozpouštědla, která poškozují plastické hmoty.
14. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.
- 15. Kabely se nesmí zkracovat, křížit, nebo namotávat na sebe. Mohlo by dojít k přehřívání kabelu a jeho zničení. Je povoleno pouze souběžné omotávání.**

Technické údaje:

Typové označení:	SB 1, SB 2, SB 2 H, SB 2 RBH
Připojovací napětí	SB 2 H, SB 2 RBH - 24 V
Příkon:	SB 2 H - 33 W – (uvedeno na štítku) SB 2 RBH - 33 + 21 W – (uvedeno na štítku)
Ochranná třída:	SB 2 H, SB 2 RBH - II – dvojitá izolace
Hloubka (od zdi)	280 mm
Šířka	218 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	100 mm


Napáječka SB 1, SB 2

1. tělo napáječky
2. jazyk (obj. č. 99401)
3. záslepka ½" (obj. č. 99404)
4. vysokotlaký ventil (obj. č. 33171)
4. nízkotlaký ventil (obj. č. 33172)
6. pojistka (obj. č. 99400)
7. kovová osa
8. těsnící O kroužek ventilu

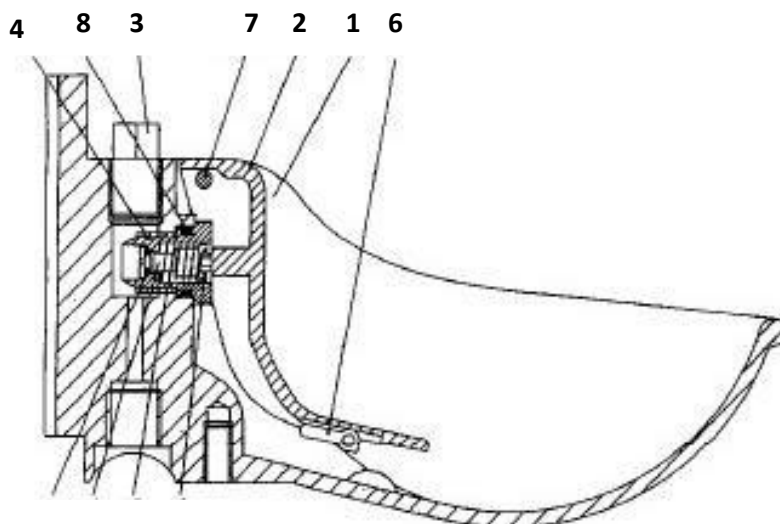

Napáječka SB 2 H, SB 2 RBH

2. přívodní kabel
4. miska napáječky
5. termostat
6. topný kabel SB 2 H 33W (obj. č. 44040)
6. topný kabel SB 2 RBH 33+21W (obj. č. 44041)
7. 2 nerez šrouby DIN 5,5x19-C-H
8. 2 držáky vyhřívacího kabelu

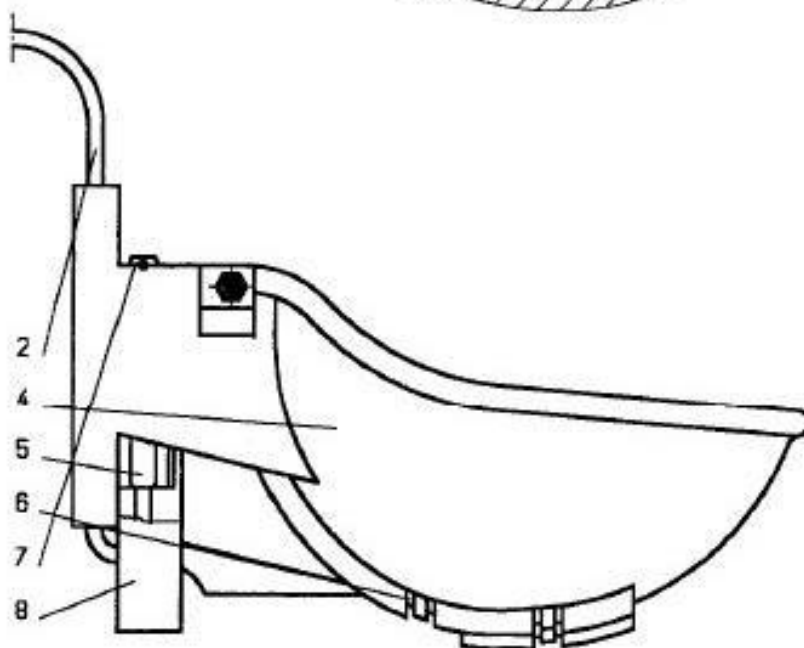

Servis zajišťuje firma:

KAMÍR a Co spol. s r. o.

PACOV - sídlo firmy

Ferd. Pakosty 1148

395 01 Pacov

tel.: +420 565 442 959

mobil: +420 602 670 754

e-mail: info@kamir.cz

web: www.kamir.cz

Toto zařízení odpovídá obecným požadavkům na výrobky a normy EU 73/23/EWG a 89/336/EWG.